




Камин электрический

Majestic FX M
Fobos FX M



Внимание! Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

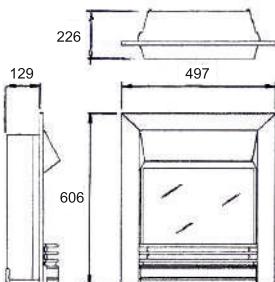

Majestic FX M Black Majestic FX M Brass Fobos FX M Black Fobos FX M Brass

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ И СОХРАНИТЕ КАК ПАМЯТКУ.

Общие замечания.

Аккуратно распакуйте нагреватель и сохраните упаковку для дальнейшего использования при перевозке или возврате поставщику.

Нагреватель предназначен для установки в проем каминного обрамления с размерами: высота-559мм (22") и шириной 407мм(16") или 457мм(18"). См. также раздел «установка в каминное обрамление».

2 кВт нагреватель с поддувом спрятан в козырьке очага и обеспечивает обогрев в холодную погоду. Переключатель позволяет включать на полную или половинную мощность.

Необходимо следить, чтобы перед очагом было как минимум 1 м свободного пространства. Перед включением обогревателя проверьте, что вольтаж, указанный на обогревателе, соответствует Вашей сети.

Замечание. Если очаг работает в полной тишине, будет слышен вентилятор, обеспечивающий работу эффекта пламени. Это нормально и не должно вызывать беспокойства.

Электробезопасность.

Внимание! Обогреватель должен быть заземлен!

Включайте электрокамин только в однофазную сеть с напряжением, соответствующим указанному на шильде, имеющемуся на приборе.

Прибор соответствует требованиям ЕС № EN55014 по интерференции с радио и ТВ сигналами.

Перед включением внимательно прочитайте требования безопасности и инструкцию по использованию.

Требования Безопасности

- Используйте электрический нагреватель строго в соответствии с настоящей инструкцией. Повреждения, обусловленные неправильным использованием или несоблюдением требований безопасности, гарантией и ответственностью производителя не покрываются.
- Если прибор имеет повреждения, свяжитесь с Вашим региональным дилером, прежде чем устанавливать и использовать нагреватель.
- Прибор должен использоваться только в помещении внутри дома.
- Не пользуйтесь прибором в помещениях с резко повышенной влажностью (ванные комнаты и т.д.).
- Не устанавливайте прибор непосредственно под электрической розеткой или соединительной коробкой.
- Не накрывайте обогреватель. Не кладите на него одежду, не закрывайте приток и отток воздуха к камину, необходимый для вентиляции, так как это может привести к перегреву, возгоранию или повреждению прибора.
- Особые меры осторожности должны быть приняты при использовании нагревателя детьми и инвалидами.
- Не используйте нагреватель совместно с таймерами, программируемыми коммутаторами и т. д., так как существует риск возгорания при автоматическом включении накрытого чем-либо нагревателя.
- Убедитесь, что мебель, занавески и пр. находятся на расстоянии не менее 1 м от лицевой поверхности нагревателя.
- При неисправности отключите прибор от сети.
- Всегда отключайте камин от сети, когда он не используется длительное время.
- Очаг удовлетворяет всем стандартам безопасности, те не менее, мы не рекомендуем его использование на коврах с длинным ворсом.
- Нагреватель должен быть установлен таким образом, чтобы сетевая розетка была всегда доступна.
- Ремонт должен производиться квалифицированным персоналом! Неквалифицированное вмешательство лишает Вас гарантийного обслуживания! Некачественный ремонт подвергает пользователя опасности.

Запрещается включать очаг сразу после перевозки или хранения на морозе (выдержать при комнатной температуре до включения не менее 2 часов).

Работа

Наслаjkаться уникальным эффектом живого пламени можно вне зависимости от работы нагревательных элементов.


При первом включении на короткое время может ощущаться легкий запах дыма, после первых часов работы это пройдет.

Управление

Элементы управления очагом расположены в козырьке справа от отверстий для выхода горячего воздуха. 3 выключателя обеспечивают выбор нужного режима работы. Выключатель включен, если видна индикация.

Выкл.1- Включает сам очаг и эффект пламени.

Должен быть включен для пользования очагом

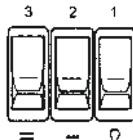

Выкл.2- Включает нагрев 0.9кВт

Выкл.3 – Включает нагрев до 1.8кВт (вместе с выкл.2)

Звуковой эффект включается кнопкой I/O в левой части лицевой панели.

Предохранитель-Автомат

Автоматический предохранитель обеспечивает защиту очага от перегрева. Перегрев может произойти, например, если существуют какие либо препятствия для выхода горячего воздуха.

Ообогреватель включится снова, когда препятствие будет устранено и очаг остынет. Если автоматический

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует замену или ремонт бесплатно в течение 1 года с даты продажи при условии обнаружения производственного дефекта (кроме ламп).

При отсутствии отметки о дате продажи, гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изготавителем.

Гарантийное обслуживание осуществляют Ваш региональный дилер

Дата продажи

подпись

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р МЭК 60335-2-30-99, ГОСТ Р 51318.14.1-99,
ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99.**

Изготовитель:

Шанхай Балутонг Электрик Эквипмент Ко. Лтд

1511 Хирен Роуд, Вайганг Каунти, Джейдинг Дистрикт, Шанхай, Китай 201806

Телефон: +86-21-39507118

Импортер: ООО "АЛЕТ" Юр. адрес: 115432, Россия, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корпус 5, 14 этаж



Royal Flame